

皮帶輸送機用皮帶清洗器

NEW

[陶瓷・刮條]




採用新的機構，無須複雜安裝作業

皮帶輸送機是輸送大量的材料最適合的設備，但是由於原料附著在皮帶上造成皮帶的偏斜，致使造成原料掉落的情況發生。弊公司的皮帶清洗器通過獨自的技術對附著的原料進行刮落，從而防止原料的掉落。可以達到減少原料掉落，並且減輕因為落料產生的清掃作業。

皮帶清洗器特長

- 1 每根聚氨酯條的寬度細分為15mm，即使是皮帶修補過有凸起的地方也可以沒有遺漏的進行刮洗。
- 2 刮條使用的是不會損傷皮帶的聚氨酯材料。
- 3 通過使用高耐磨性的陶瓷觸頭，實現了產品的長壽命化。
- 4 安裝調試非常簡單。
- 5 針對皮帶機的震動，在結構上進行了強化，可以準確的的進行清洗而不受皮帶震動的影響。

安裝位置

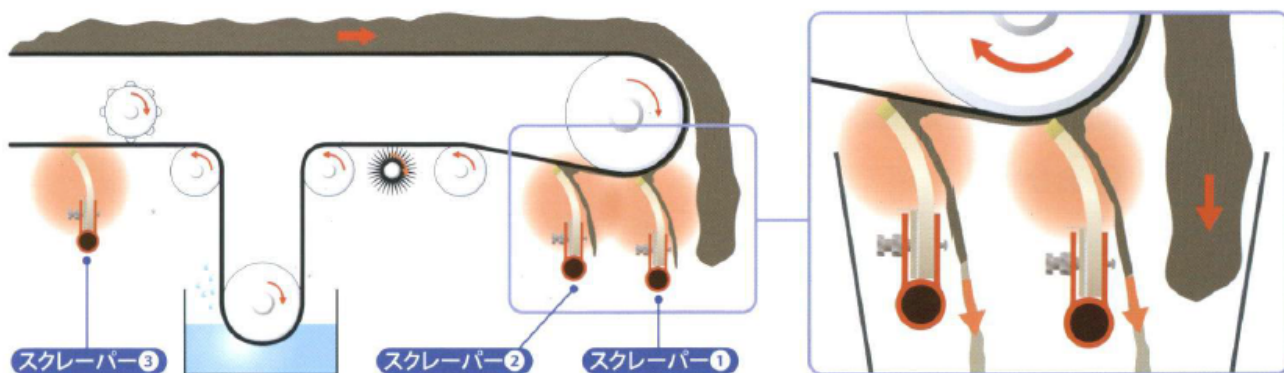

外型尺寸(mm)

