

軟體免費贈送

PC RECORDER

R1M
無耗材!


這是一台不吃紙、不喝墨水的記錄器—
集合記錄器、訊號轉換器、警報設定器

每一筆資料的名稱可自己規劃哦!
中文、英文皆適用,粉方便ㄟ!

實際上輸入訊號的範圍

可是我想改變訊號的單位,又不
想加轉換器,怎麼辦?
只要在這裡指定輸入訊號要對
應的值,再輸入單位就可以囉!

記錄的範圍

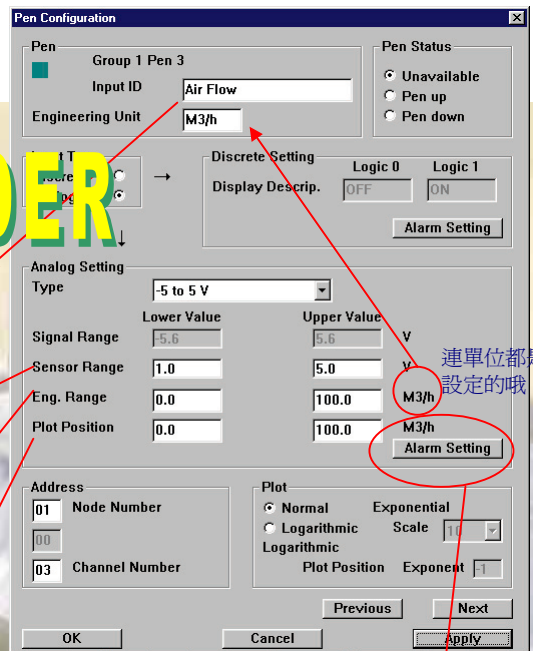

連單位都是自己
設定的哦!

每一筆資料的設定畫面

每一筆資料都可以分
開設定警報點!


R1M 特性規格:

- 可接受之輸入訊號: 直流、熱電偶、RTD、電位計、DI
- 可接受之輸出訊號: DO
- 硬體輸入輸出筆數: 直流、熱電偶—16筆
RTD、電位計—8筆
DI、DO—32筆
- 最快速获取時間: 高速型—50ms, 一般型—0.5s
- 與電腦連接線: RS-232
- 可利用 RS-485 串接 16 台擴充點數
- 適用電源: 85-264V AC 或 24V DC ±10%
- 適用溫度: -5~60°C
- 裝設方式: DIN
- 體積: W175×H115×D40mm
- 重量: 400g


每一筆資料可以設定四個警報點ㄟ!




警報設定畫面

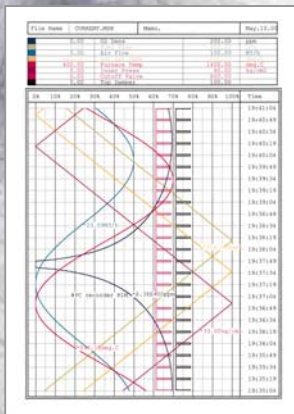

列印出的記錄畫面

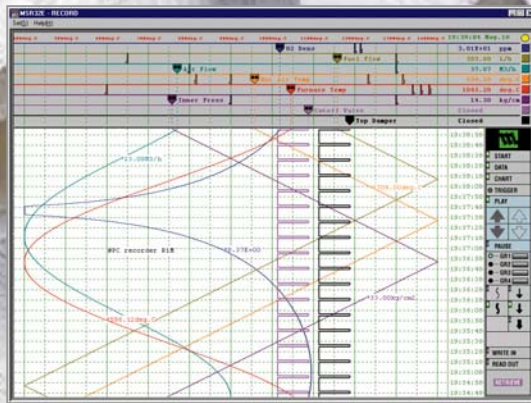

記錄畫面

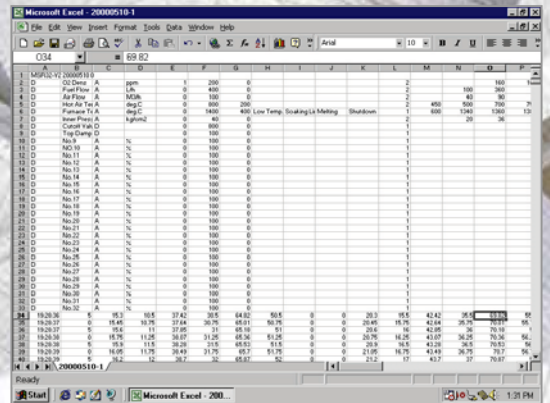

自動儲存記錄值於 EXCELL 檔中

展林企業有限公司
北京展杰興業科技有限公司

聯絡人:
電話: 010-66417695,96,97

電話: 886-2-27723316
傳真: 010-66417697

傳真: 080-2-27110119